

LAUFEN CLEANET RIVA

NOTICE ABRÉGÉ



LAUFEN

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le WC douche Laufen est destiné au nettoyage de la région séant et à celui de la région vaginale (à l'aide de la douchette dame). D'autres utilisations en divergeant ne sont pas admissibles. Les cigarettes allumées ou autres objets brûlants ne doivent pas être jetés dans la céramique du WC. Laufen n'assume aucune responsabilité pour des dommages entraînés par un raccordement incorrect, par une utilisation incorrecte de l'appareil ou par une utilisation non conforme à l'usage prévu.

Les personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel, psychique ou mental ou celles qui ne sont pas du tout familiarisées avec l'appareil (les enfants, en particulier) ne peuvent utiliser le WC douche que sous la surveillance d'une personne responsable ou en suivant les instructions de cette dernière.

Avertissements/mesures de précaution (pour votre sécurité)

N'utilisez jamais un appareil défectueux ou un appareil au câble d'alimentation endommagé. Ne branchez l'appareil que sur une tension conforme aux indications figurant dans la notice d'utilisation. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la notice d'utilisation (www.laufen-cleanet.com) au point 13 "Caractéristiques techniques Laufen Cleanet Riva".

Vérifiez régulièrement si toutes les fonctions sont effectuées correctement. Si vous pensez qu'il est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil avant de contacter le service après-vente Laufen.

N'ouvrez jamais l'appareil vous-même et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même. Ne procédez à aucune installation supplémentaire sur l'appareil et ne modifiez pas ce dernier non plus. Certains composants de l'appareil sont sous tension. Ouvrir l'appareil peut donc présenter un danger de mort!

Les réparations non réalisées dans les règles peuvent entraîner des accidents dangereux, des dysfonctionnements ainsi que des dommages de l'appareil et de l'installation. C'est pourquoi seuls des spécialistes formés et agréés disposant des pièces de rechange et accessoires d'origine pourront se charger d'effectuer de telles réparations.

Utilisez exclusivement du matériel d'alimentation électrique, de raccordement hydraulique et des pièces de rechange d'origine.

Si votre appareil présente des dysfonctionnements ou si vous devez le faire réparer, veuillez respecter les indications du point 11 "Dépannage". Contactez le service après-vente de Laufen en cas de besoin.

La perception de la température est un sentiment très subjectif. C'est pourquoi nous vous recommandons de toujours vérifier le réglage de la température de l'eau avant d'utiliser le WC douche.

En tant qu'utilisateur ou exploitant, vous ne pouvez assurer l'entretien de cet appareil ou l'utiliser que dans les limites fixées par la notice disponible sur le site www.laufen-cleanet.com.

Les eaux pluviales, l'eau grise et l'eau totalement déminéralisée ne sont pas adaptées au fonctionnement de votre WC douche Laufen; utilisez uniquement de l'eau potable.

Pour le nettoyage, l'entretien et le détartrage, n'utilisez que des produits d'origine Laufen ou des produits recommandés par Laufen. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation d'autres produits.



Le nettoyage thermique se fait à l'eau très chaude: faites donc attention aux risques de brûlures! Ne vous asseyez en aucun cas sur le WC douche durant le nettoyage thermique.

Vous trouverez la déclaration de conformité en ligne sur www.laufen-cleanet.com

VUE D'ENSEMBLE



Menu



Profil de base



Profil utilisateur 1



Profil utilisateur 2



Profil utilisateur 3



Profil utilisateur 4



Enregistrer



Douchette séant



Douchette dame



Douchette Power



Stop



Affichage LED



Info service



Absorption d'odeurs



Changement du filtre anti-odeurs



Augmenter l'intensité du jet réglable



Diminuer l'intensité du jet réglable



Augmenter la température de la douchette



Diminuer la température de la douchette



Oscillant



Massage pulsé



Temps de lavage plus long



Temps de lavage plus court



Avance du bras de douchette



Recul du bras de douchette



Confirmer



Annuler



Continuer



Retour



Plus



Moins



Réglages généraux



Info



Aide



Réglages douchette



Langue



Dureté de l'eau



Nettoyage thermique



Détartrage



Réglages usine



Réinitialisation



Démo



Démontage de la cuvette



COMMANDE AVEC BOUTON ROTATIF

La commande permet de gérer les fonctions suivantes:



Commande avec bouton rotatif



	Commande	Description
Sélection du profil utilisateur		En faisant tourner la commande, vous pouvez choisir parmi 4 profils utilisateurs enregistrés. Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, vous pouvez tourner vers l'avant la commande située à droite. Vous allez sentir une butée. Le profil utilisateur avance d'une valeur à chaque butée. Si vous ne sélectionnez aucun profil utilisateur, le profil de base est automatiquement activé.
Démarrage et arrêt de la douche		Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, vous pouvez appuyer brièvement sur la commande située à droite pour démarrer la douche. Vous pouvez appuyer sur la touche séparée à côté du bouton rotatif pour démarrer la douche. Pour arrêter la douche, appuyez de nouveau sur le bouton.
Intensité du jet réglable		Tournez la commande vers l'avant pour augmenter l'intensité du jet réglable. DreTournez la commande vers l'arrière pour réduire l'intensité du jet réglable.
Position du jet réglable		Appuyez sur la commande, tout en la tournant simultanément vers l'avant pour faire avancer le jet réglable. Appuyez sur la commande, tout en la tournant simultanément vers l'arrière pour faire reculer le jet réglable.

TÉLÉCOMMANDE

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile. Lors de la première activation, un programme de mise en service vous guide à travers les réglages les plus importants. Dès que vous vous asseyez sur le WC douche, la commande ou la télécommande vous permettent de l'utiliser.

	Télécommande	Description
Symbole noir		Fonction inactive/non utilisée
Symbole blanc		Fonction active/utilisée

DÉMARRAGE DE L'APPAREIL
















Dès que vous vous asseyez sur le WC douche Laufen, l'absorption d'odeurs est activée. Vous pouvez toujours l'arrêter à l'aide de la télécommande.

	Télécommande
Absorption d'odeurs	

DOUCHETTE SÉANT ET DOUCHETTE DAME

Après votre passage aux toilettes, vous pouvez activer la douchette pour séant en appuyant sur le symbole correspondant de la télécommande ou en appuyant brièvement sur la commande.

Pour activer la douchette pour dames, appuyez sur le symbole correspondant de la télécommande ou vous pouvez appuyer sur la touche séparée à côté du bouton rotatif.





	Télécommande	Commande
Douchette séant		
Douchette dame		
Stop		
Augmenter l'intensité du jet réglable		
Diminuer l'intensité du jet réglable		
Avance du bras de douchette		
Recul du bras de douchette		
Douchette Power		maintenir enfoncé

AFFICHAGE LED

L'affichage LED qui éclaire le sol se trouve sur la face inférieure de l'appareil. Il permet de vous orienter si vous allez au WC la nuit; il vous informe également d'un entretien nécessaire ou de pannes éventuelles de votre WC douche.





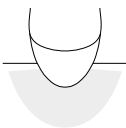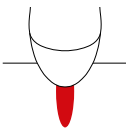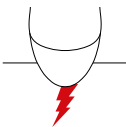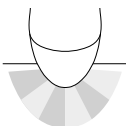


Affichage LED

	Affichage LED	Information	Description
blanc		Fonctionnement normal	Tout est OK.
rouge		Indication d'entretien	Pour de plus amples informations, activez la télécommande.
rouge clignotant		Indication de panne	Veuillez nous contacter via l'assistance téléphonique et tenir votre télécommande prête pour des informations supplémentaires.
blanc clignotant		Programme d'entretien activé	L'affichage LED blanc clignote pour indiquer que le détartrage ou le nettoyage thermique est en cours.

PROFILS UTILISATEURS


Le WC douche Laufen vous permet d'enregistrer 4 profils utilisateurs individuels. Appuyez sur "Réglages douche". Vous accédez d'abord aux réglages de la douche séant.

	Télécommande
Réglages douche	
Douche séant	
Douche dame	
Enregistrer	

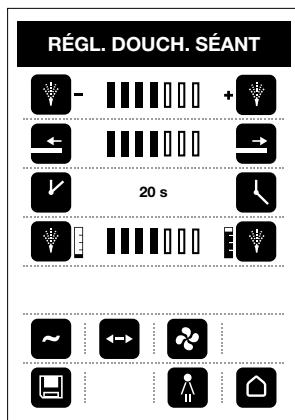

Ce menu vous permet de régler l'intensité et la position du jet, la durée de la douche et la température de l'eau selon vos préférences. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction oscillante ou par impulsion, ainsi que l'absorption des odeurs.

Lorsque vous appuyez sur le symbole correspondant, le menu "Réglages douchette pour dames" s'affiche. Vous pouvez là aussi régler l'intensité et la position du jet, ainsi que la durée de la douche, et activer ou désactiver la fonction oscillante ou par impulsion. Les réglages de la température de l'eau et de l'absorption des odeurs sont identiques à ceux de la douchette pour séant.

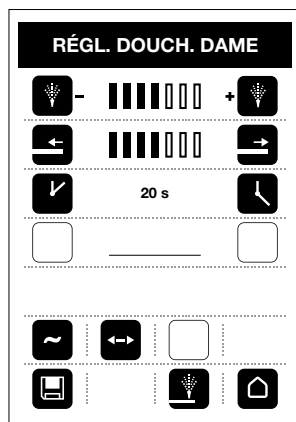

	Télécommande
Profil de base	
Profil utilisateur 1	
Profil utilisateur 2	
Profil utilisateur 3	
Profil utilisateur 4	

Après avoir personnalisé ces paramètres, vous pouvez les enregistrer. Appuyez sur "Enregistrer" et sélectionnez l'un des 4 profils utilisateurs (I – IIII) ou le profil de base (0).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LE NETTOYAGE



Évitez d'utiliser des produits de nettoyage en poudre, caustiques, concentrés chlorés ou abrasifs, ainsi que des éponges abrasives, de la laine d'acier ou un nettoyant pour surfaces en acier

ENLEVER LE SIÈGE ET LE COUVERCLE

Pour pouvoir nettoyer plus facilement votre WC douche, vous pouvez simplement retirer l'ensemble siège et couvercle en le rabattant vers le haut, puis en le dégageant des charnières en position verticale (angle d'environ 85° par rapport à la cuvette). Nettoyez le siège et le couvercle (dans votre baignoire, par exemple) à l'eau tiède.




ENTRETIEN

	Télécommande	Description
Nettoyage thermique		Grâce au nettoyage thermique, toute l'amenée d'eau de votre WC douche est nettoyée avec de l'eau très chaude et les bactéries et les germes sont éliminés. Un affichage LED brillant en rouge et l'info service de la télécommande vous rappellent qu'il est temps de procéder à un nettoyage thermique. Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme.
Détartrage		Le programme de détartrage permet de nettoyer tous les conduits d'eau. Un affichage LED brillant en rouge et l'info service de la télécommande vous rappellent qu'il est temps de procéder à une détartrage. Les indications correspondantes sur la télécommande vous guident à travers le programme de détartrage. N'utilisez que les produits anticalcaire d'origine Laufen.



MESURER LA DURETÉ DE L'EAU

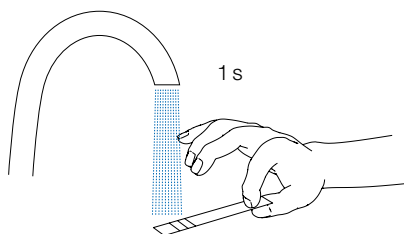

- Mesurez la dureté de l'eau sur le lieu d'installation en utilisant la bandelette fournie.
- Placez une bandelette de test sous l'eau du robinet pendant 1 seconde.
- Secouez-la et patientez 60 secondes.
- Comparez la couleur de la bandelette avec le tableau ci-dessous.

La dureté de l'eau mesurée Réglage au appareil

	< 15 °fH, < 8,4 °dH
	< 15 °fH, < 8,4 °dH
	15-25 °fH, 8,4-14 °dH
	25-35 °fH, 14-19,7 °dH
	> 35 °fH, > 19,7 °dH
	> 35 °fH, > 19,7 °dH

ENREGISTRER LA DURETÉ DE L'EAU

L'installateur sanitaire a peut-être déjà procédé le réglage pendant la mise en service de la télécommande.

En appuyant sur le bouton de démarrage situé en haut à droite, vous activez la télécommande à écran tactile. Appuyez sur "Réglages généraux" pour accéder aux paramétrage des réglages de base. Sélectionnez la dureté de l'eau mesurée en appuyant à plusieurs reprises sur "Dureté de l'eau". Vous avez le choix entre les plages de dureté suivantes: Vous avez le choix entre les réglages suivants: < 15 °fH, < 8,4 °dH; 15-25 °fH, 8,4-14 °dH; 25-35 °fH, 14-19,7 °dH; > 35 °fH, > 19,7 °dH



Appuyez sur "Enregistrer".

Une pression sur "Menu" vous permet de revenir au menu principal.

GARANTIE

Vous trouverez les conditions de garantie du modèle RIVA sur le site:
www.laufen-cleanet.com

Vous trouverez de plus amples informations concernant
l'utilisation de votre WC douche sur le site:

WWW.LAUFEN-CLEANET.COM