


Montageanleitung

Die Türen mit Dekor* Oberfläche sind nicht geeignet für dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung.

*Außen Golden Oak, Grau, Anthrazit, Mahagoni, Dark Oak, Sherwood, Fichte, und ähnliche

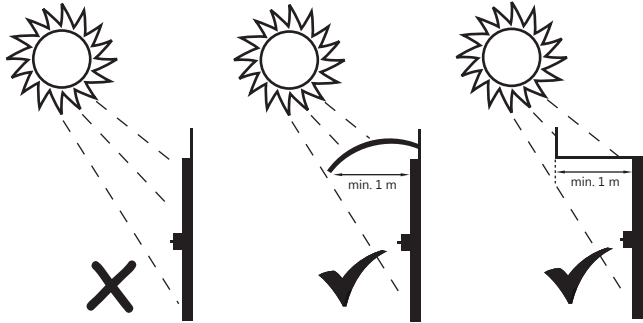

Bitte vor Start prüfen

- Vor Einbau Maß und Ausführung des Elementes prüfen.
- Kein Einbau mit sichtbaren Mängeln an Elementen.
- Für einfache Montage Türflügel aushängen.
- Bei Zweifel, wie die Installation dieses Produkts zu erfolgen hat, unbedingt einen Fachmann konsultieren.
- Bitte vor Montage den Transport sicherungsklotz oben und unten entfernen.

01

Für die Montage notwendig:




- Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit.
- Die Tür nicht montieren, bei Beschädigung oder Unvollständigkeit des Inhaltes!
- Entfernen Sie die Türscharniere.

02




- Unebenheiten, Schäden oder Rückstände durch Ausbau alter Elemente ausbessern. Die Bodenschiene darf nicht hohl liegen, sie muss mit Mörtel verschlossen sein.
- Tür in die Rohbauöffnung stellen, Öffnungsrichtung des Mauerwerks beachten. Bandseite ist, falls nicht anders bestellt, die Innenseite.

03

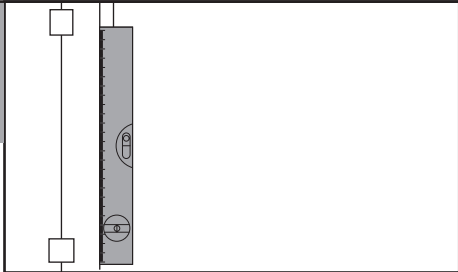


- Türrahmen vertikal und horizontal mit Hilfe einer Wasserwaage und durch Unterlegen von Montageklötzchen positionieren.

04

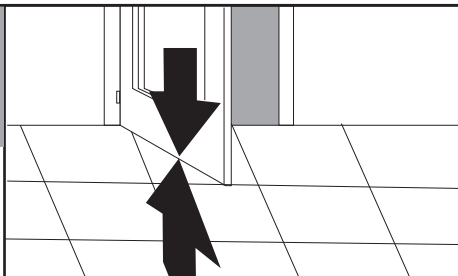


- Türflügel einhängen, ggf. Montagehöhe anpassen,
- Kontrollieren durch Schwingen des Türflügels.

05

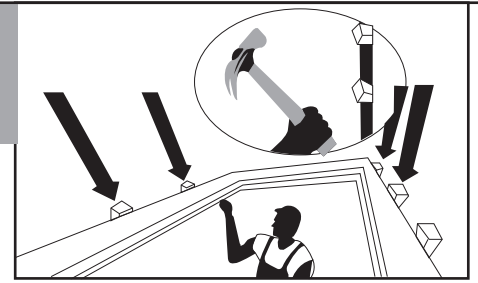


- Rechte und linke Seite des Elementerahmens mit Keilen fixieren. Auf den Rahmen darf dabei kein Druck ausgeübt werden, es darf nicht zu Verformungen kommen.

06

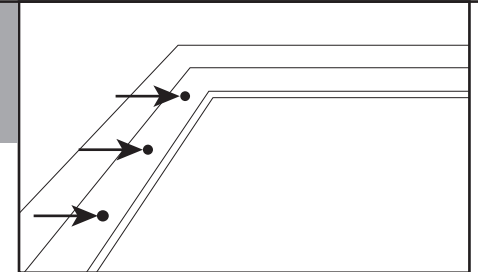


- Bohrlöcher markieren, Mindestabstand 15 cm von Ecken und maximal 50 cm zwischen jedem Loch.
- Bohren der Löcher für die Dübel.

07

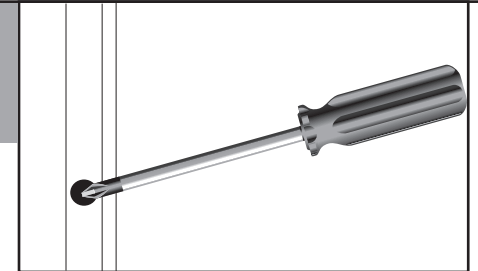

- Verschrauben des Rahmes bandseitig.
- Einhängen des Flügels, und Prüfung der einwandfreien Gangbarkeit u. der Schließfunktion durch Öffnen und Schließen
- Ggf. Nachjustierung erforderlich
- Verschrauben des Rahmes schlosseitig.

08

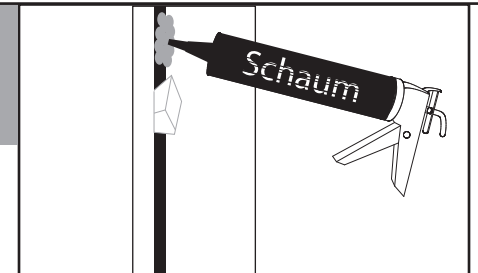

- Füllen der Fugen zwischen Türrahmen und Mauerwerk mit einer Dichtungsmasse oder Isolierschaum



Bitte setzen Sie das Band wie auf der Abbildung

