


Geberit Montage

152.767.11.1

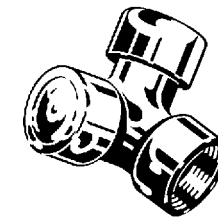


Rückschlagklappe
darf nur bei Automaten
ohne Rückschlagventil
eingebaut werden.

Le clapet anti-refoulement
doit uniquement être
monté sur les machines
n'ayant pas de clapet
anti-refoulement intégré.

La valvola di non ritorno
a cerniera **può essere**
montata **soltanto** in
utensili **senza** valvola
antiritorno.

Terugslagklep alleen
inbouwen indien de
wasmachine **géén** inge-
bouwd terugslagventiel
heeft.

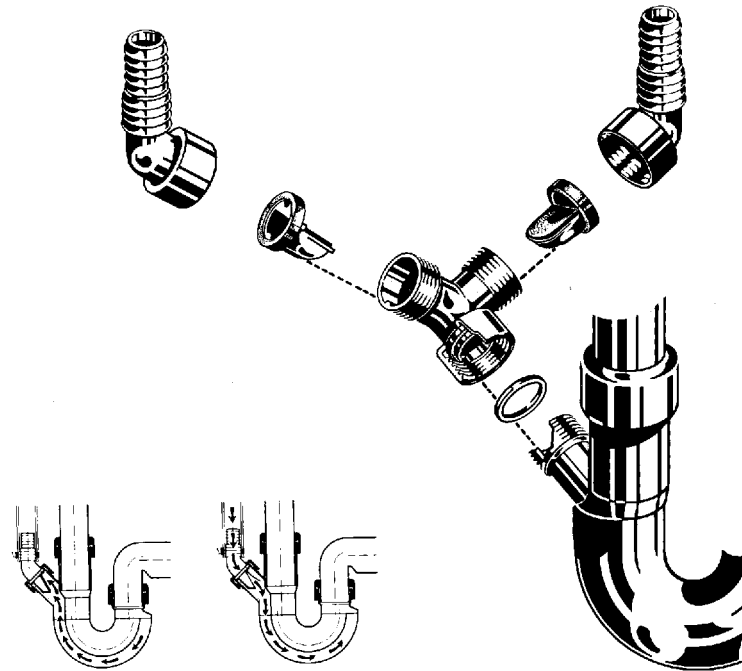

int. 6699-96

996.380.00.0

■ GEBERIT